#### ナショナル パナソニック 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通器号) 24.0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。

<ul><li>◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。</li></ul>							
	北 海 道	道 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西20条北2丁目	滋賀		奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7 <b>雷(011)894-1251</b>		23-3 <b>23</b> (0155)33-8477		<b>1</b> (077)582-5021		800番地 7 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	保和	京都市伏見区竹田中川原町 71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	1166 <b>1166</b>		(函館流通卸センター内) <b>番 (0138)48-6631</b>		<b>2</b> (075)646-2123		<b>2</b> (073)475-2984
	10100/22 3011		<b>A</b> (0136)46 0031	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4
	東北	地	ヌ		<b>1</b> (06)6359-6225		<b>2</b> (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田		仙台市宮城野区扇町				
1344	364	H-7W	7-4-18	ria Tra	中国	地	区
±1/□	<b>☎ (017)775-0326</b> 秋田市東通り2丁目1-7	ı lı#s	☎(022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	洪出	浜田市下府町327-93 <b>☎</b> (0855)22-6629
тлш	☎ (018)831 7833	шлэ	<b>雷</b> (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15		<b>3</b> (0859)34-2129	-	<b>1</b> (086)242-6236
	<b>2</b> (019)645-6130		<b>25</b> (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地 14	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
					<b>1</b> (0852)23-1128		<b>2</b> (082)295-5011
15-1-	首都图			出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	果只	東京都世田谷区宮坂 2T目26-17		<b>25</b> (0853)21-3133		<b>1</b> (083)973-2720
	<b>3</b> (028)689-2555		<b>2</b> (03)5477-9780		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1 <b>公</b> (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 <b>吞</b> (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	_	 高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神卒川	横浜市港南区日野5丁目		<b>2</b> (087)868-6388		<b>25</b> (088)834-3142
200	<b>3</b> (029)864-8756	ITAGII	3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	☎(045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		<b>A</b> (000)024-0255		<b>1</b> (089)905-7544
工符	☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目	机场	<b>☎</b> (025)286-0171			l III	
1 未	9-5			AE IVI	九州	地	X
	<b>2</b> (043)208-6034			備呵	春日市春日公園3丁目48 <b>☎</b> (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-6067
	中部	J.L.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
7-111	<b>中 部</b> 金沢市横川3丁目20	地	名古屋市瑞穂区塩入町		八戸字上深町3044 <b>☎</b> (0952)26-9151		<b>25</b> (0969)22-3125
10/11	☎(076)280-6608	変知	8-10	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4		<b>25</b> (052)819-0225	2000	<b>2</b> (095)830-1658		<b>25</b> (099)250-5657
<u></u> .	<b>25</b> (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎(058)278-6720	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	
福井	福井市問屋町2丁目14 <b>25</b> (0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目82	宮崎	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		<b>25</b> (0997)53-5101
長野	松本市寿北7丁目3-11		<b>2</b> (0577)33-0613		2099-2		
	<b>3</b> (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神 421		<b>1</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5		<b>1</b> (059)255-1380		沖 縄	地	区
	<b>☎</b> (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>3</b> (098)877-1207
				1148			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

#### 松下電器産業株式会社 IT プロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved. この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 Printed in Japan



# **Panasonic**



# 取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-Y7/CF-W5/CF-R6/CF-T5 シリーズ

## 初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順 と、修理を依頼する際のアフターサービスについて説明します。 本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切 に保管してください。


# じ もく ● 1 付属品の確認 ● 2 ソフトウェア使用許諾書 ・・・・・・・2 ● 3 準備する ・・・・・・・・・3 ● 4 Windows をセットアップする ・・・・・6 ● 5 インターネット / セキュリティを設定する・・8 ● 6 ユーザー登録をする ・・・・・・・9 ●設定を変更する(必要な場合のみ)・・・・・ 10 ●別売り商品・・・・・・・・・・ 12 ●消耗品・有寿命部品について・・・・・・ 13 ●保証とアフターサービス・・・・・・ 13



(1) は画面で見るマニュアルのマークです。

# 1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、 ご相談窓口にご連絡ください。

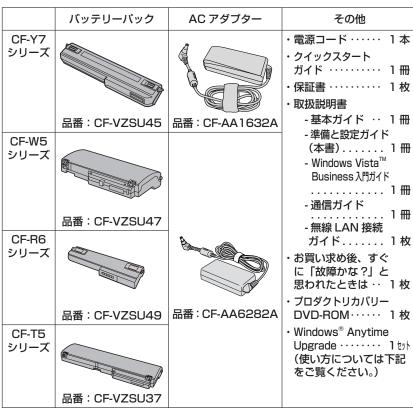

- Windows® Anytime Upgrade は、「Windows Vista™ Business」を「Windows Vista™ Ultimate」にアップグレードするときに使います。マイクロソフトの Windows® Anytime Upgrade の WEB サイトでライセンスキーを購入すると、Windows® Anytime Upgrade のディスクを使って「Windows Vista™ Ultimate」へのアップグレードが行えます。詳しくは、Windows® Anytime Upgrade に付属の冊子をご覧ください。なお、このディスクは Windows の再インストールには使えません。
- Microsoft® Office Word 2007 や Microsoft® Office Excel 2007 を お使いになるには、Microsoft® Office Personal 2007 などが必要です。

# 2 ソフトウェア使用許諾書

本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。


パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

- パナソニック PC の Web ページ (http://panasonic.biz/pc/recycle) パナソニック
- パナソニックパソコンお客様ご相談センター(フリーダイヤル 🚾 0120-873029)

### マニュアルやサポートページを確認しても解決できない場合

以下のご相談窓口にお問い合わせください。その際、下記の機種品番(Panasonic ロゴマークの下に記載)をお伝えください。



下の欄にあらかじめ控えておくと便利です。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

### 修理に関するご相談

パソコンクイックサービス 総合相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-919**(有料)

- ●全国どこからも**市内通話料金**でご利用いただけます。
- ●PHS、一部の携帯電話などからはナビダイヤルをご利用いただけません。

365日/受付9時~20時

(臨時メンテナンスにより休業させていただくことがあります)

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- ●呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS などからは最寄りの修理ご相談窓口に 直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、裏表紙をご覧ください。

「よくある質問 FAQ」「メールでのお問い合わせ」 などは Web ページをご活用ください。 http://askpc.panasonic.co.jp/index.html

# 商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

パナソニック

電 話 ダイヤル **200-873029** FAX (06)6905-5079

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

#### 修理を依頼されるとき

『取扱説明書 基本ガイド』の「困ったとき」および画面で見る 『困ったときの Q&A』に従ってご確認の後、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、下記のいずれかへご連絡ください。

- ●お買い上げの販売店
- ●早くて便利な「パソコンクイックサービス」

#### ■ お買い上げの販売店へ連絡する

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理を させていただきますので、恐れ入りますが、製品に 保証書を添えてご持参ください。または修理に関す るご相談窓口にご相談ください。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。右記修理料金の仕組み をご参照のうえご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品 の交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料 は、お客さまのご依頼により製品のあ る場所へ技術者を派遣する場合の費用 です。

#### ■ パソコンクイックサービスを利用する

当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理完了後にお手元までお届 けする、早くて便利な「パソコンクイックサービス」を実施しております。本サービスは日本国内のみとなります。 15ページの「パソコンクイックサービス 総合相談窓口」にお問い合わせください。詳しくは、下記 Web ペー ジをご覧ください。

http://askpc.panasonic.co.jp/r/adv/delivery.html

お客さま・販売店

字配便

パソコン修理 センター











保証期間について	パソコンクイックサービス のご利用料金	修理料金		
保証期間中(必ず当社保証書を添付)	無償修理分は無料。 なお、保証期間内であって も、修理の内容により有償 となる場合があります。	保証書の規定に従って修理させていた だきます。		
保証期限を過ぎている場合	2625円/往復(税込み)	修理料金が必要 (上記「修理料金の仕組み」を参照くだ さい)		

- ●記載されている金額は2007年4月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。
- ●修理にお出しになる前に、ハードディスクなどの記録媒体に記録されているプログラム・データは、バック アップをとった後、すべて消去していただきますようお願いいたします。配送途中、もしくは当社の修理に よって、ハードディスクなどのプログラム・データの一部または全部が万一消去または変更されても、当社 は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

また、ハードディスクなどの記録媒体が故障した場合、プログラム・データの修復はできませんのでご了承く ださい。

# 3 準備する

# ☑ バッテリーパックを取り付ける

本体を裏返し、次の手順でバッテリーパックを取り付けてください。

#### CF-Y7/CF-W5/CF-T5 シリーズ

- **を一**の方向にスライドさせる。
- ②バッテリーパックを矢印の方向 にスライドして取り付ける。
- ③左側のラッチを<sup>△</sup>の方向にスラ イドさせ、しっかりと固定され ていることを確認する。(右側 のラッチは、バッテリーパック が正しく取り付けられると自動 的にロックされます。)

#### CF-R6 シリーズ


①バッテリーパックの左側のラッチ・バッテリーパックを矢印の方向に :スライドして取り付ける。

CF-R6 シリーズ


#### CF-Y7 シリーズ






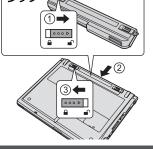

#### CF-T5 シリーズ

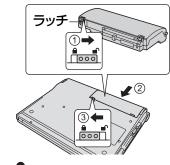

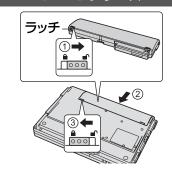

# 重要

- ●左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶ と、バッテリーパックが外れることがあります。
- ●バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、 本機が正しく動作しなかったりする場合があります。

# 3 準備する(つづき)

## **2** ディスプレイを 開く

ディスプレイ

ラッチ


ディスプレイラッチを押しながら、ディスプレイを開く。



- ●ディスプレイを 140°以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ●ディスプレイを開閉する際は、下図の○印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。



# ☑ AC アダプターを接続する

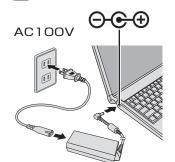

AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

# ₹ 重要

- ●本書で説明している Windows のセット アップが完了するまで、AC アダプターは 抜かないでください。
- ●バッテリーパックと AC アダプター以外の 周辺機器は接続しないでください。


# 4 電源を入れる

CF-Y7/CF-W5/CF-T5 シリーズ



電源スイッチ () を約 1 秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ () が点灯したら手を離します。

#### CF-R6 シリーズ



電源スイッチ () を約 1 秒間押し、電源状態表示ランプ () および () が点灯したら手を離します。

# 消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	<ul><li>お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。</li><li>保証期間内でも有償です。</li></ul>
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD(液晶ディスプレイ) キーボード ACアダプター リチウム電池 (CF-Y7/CF-W5シリーズのみ) DVD-ROM & CD-R/RWドライブ スーパーマルチドライブ	・修理による再生ができない場合(部品の寿命)に交換する部品です。 ・保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 ※有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間/1日、250日/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

# 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理で相談窓口」 または「パソコンクイックサービス」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みの後、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間 [消耗品(バッテリーパック)を除く]

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■ 海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、 当社では一切責任を負いかねます。

なお、当社では海外での修理サポートを一部の地域(アメリカ、ヨーロッパの 25 か国)で実施しております。本サービスを利用される場合、出国前に下記 URL で詳細を確認し、事前に登録をお願いいたします。

http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/index.html

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

4

# 別売り商品

品名	で注文時の日来	対応機種(シリーズ)*1			
n 4	ご注文時の品番	CF-Y7	CF-W5	CF-R6	CF-T5
AC アダプター(電源コード付き)	CF-AA1632AJS	0	_	_	_
	CF-AA6282AJS	_	0	0	0
バッテリーパック	CF-VZSU47U	-	0	_	_
	CF-VZSU45U	0	_	_	_
	CF-VZSU49U	1	_	0	_
	CF-VZSU37U (定格容量 7.65 Ah)	_	_	_	0
	CF-VZSU39U (軽量バッテリーパック: 定格容量 5.1 Ah)	_	_	_	0
RAM モジュール	CF-BAW0512U (512 MB* <sup>2</sup> )	0	0	0	0
	CF-BAW1024U*3 (1 GB*2)	0	0	0	0
外部 FDD (USB 接続外付け 3.5 型 3 モード対応) (1.44MB*4/1.2MB*4/72OKB*5)*6	CF-VFDU03U	0	0	0	0
ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	KXL-CB45AN			0	0
	LF-P967C	△ *7	△ *7		
DVD MULTI ドライブ	LF-P968C				
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05BU	0	_	○ *8	_

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

- \*1 表中の記号は次のとおりです。
  - ◎:対応(パソコン本体の付属品と同等品)
  - ○:対応
  - △:対応(一部制限事項あり)
  - : 非対応
- \*2 1MB =1,048,576 バイト

1GB =1.073.741.824 バイト

- \*3 増設時には、本体に装着済みの512 MB メモリーを取り外してください。
- \*4 1MB=1.024.000 バイト

OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。

- \*5 1KB=1,024 バイト
- \*6 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能/フォーマット不可
- \*7 再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、パソコン本体に内蔵の CD/DVD ドライブ以外 では行えません。
- \*8 有線 LAN は、100BASE-TX/10BASE-T での通信になります。1000BASE-T での通信はできません。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」 の Web ページをご確認ください。



http://www.sense.panasonic.co.ip

Windows のセットアップ画面が表示されるまで約5分かかります。その 間は、キーを押したり、ホイールパッドに触れたりしないでください。

● Windowsのセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティ の設定を変更しないでください。セットアップが正しく動作しない場合 があります。

#### CF-Y7/CF-W5/CF-T5 シリーズ

●電源スイッチを 4 秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたり しないでください。

#### CF-R6 シリーズ

●電源スイッチを 4 秒以上押したり、連続して押したりしないでください。

### ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択 (クリック) には、ホー

### 操作面

(ホイールパッド)



左ボタン

- ●操作面にものを置 いたり、つめなど 先のとがったもの や硬いもの、ペン のような跡の残る もので操作しない でください。
- ●油などでホイール パッドを汚さない でください。ポイ ンターが正常に動 かなくなります。

<b>\</b>	イールパッドの操作面と左ボタンを使います。			
	機能	操作		
/.	ポインター を動かす	指先を操作面で動かす。		
	タップ/ クリック	タップ クリック または レン/ 右クリック:右ボタンをクリックする。		
-	ダブルタッ プ/ダブル クリック	ダブルタップ ダブルクリック		
	ドラッグ	または 1 回タップしてから ボタンを押しながら 素早く指先で操作面 指を移動させる。		
	縦/横 スクロール	## ## (F)		

下方向/右方向

円を描くようにホイールパッドをなぞる。

横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。


→ (ホイールパッド)」

上方向/左方向

# 4 Windowsをセットアップする

# 重要

電源を入れた後、画面の左上に「・・・・」 が表示されてから図のような状態にな ります。故障ではありません。そのま まお待ちください。



セットアップを始めてから Windowsを使用できるようにな るまで約20分かかります。その 間は必ずACアダプターを接続し た状態にしておいてください。

**1** 正しい地域 / 時刻と通貨が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックする。



2ライセンス条項をよく読み、2か 所の[ライセンス条項に同意します]をクリックしてチェックマーク を付け、[次へ]をクリックする。



「ユーザー名」「パスワード」および「パスワードのヒント」を入力し、「このユーザーアカウントで使用する画像」を選択して[次へ]をクリックする。

ユーザー名とパスワードは自由に入 力してください。ただし、ユーザー名 にCON、PRN、AUX、CLOCK\$、 NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9は使用できません。

ユーザー名、パスワード、画像は 後で変更することができます。



# [ X E

- Caps Lock がロックされていたり、 Munk を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- ●設定したパスワードは必ず覚えて おいてください。パスワードを忘れ ると Windows にログオンできな くなります。

# 自動更新を設定する

「4 Windows をセットアップする」の手順 **⑤** ( → 7 ページ) で [後で確認します] を 選択した場合などに行ってください。

自動更新を「有効」にしておくと、インターネット接続時に Windows の重要な更新プログラム(セキュリティの更新など)が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。



[自動更新]-[設定の変更]をクリックする。

[自動更新]がすでに「有効」になっている 場合は、[設定の変更]は表示されません。



[ 自動的に更新プログラムをインストールします ] をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は[続行]をクリックしてください。



手順 ② の画面に戻ります。 [自動更新]が「有効」になっていること を確認してください。

4 
▼ をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

自動更新の設定はこれで完了です。

# J X E

●自動更新が「有効」になっているときに 設定を変更するには、 ② (スタート)-[コントロールパネル]-[セキュリティ]-[自動更新の有効化または無効化]をク リックしてください。

# 設定を変更する(必要な場合のみ)

Windows のセットアップ時にパスワー: 🔼 画面に従ってパスワードを入力する。 ドを設定し忘れた場合や、自動更新の設 定を変更したい場合は、セットアップ完 了後、次の手順で変更できます。

### パスワードを設定する

次の手順で設定してください。

■ (スタート)-[コントロールパネル] をクリックし、[ユーザーアカウント] をクリックする。



「Windows パスワードの変更 ] をク リックする。



□ アカウントのパスワードの作成 ] (ま) たは[パスワードの変更]) をクリッ クする。



設定したパスワードは必ず覚えておいてく ださい。パスワードを忘れるとWindowsに ログオンできなくなります。



□ パスワードを忘れたときのために、自分だけ にわかる、パスワードを思い出すためのヒン トを入力する。



「パスワードの作成」(または「パスワード の変更]) をクリックする。



☑ ■ をクリックし、ウィンドウを閉じる。

パスワードの設定はこれで完了です。

「コンピュータ名」を入力し、 「デスクトップの背景」(壁紙)を 選択して[次へ]をクリックする。

「コンピュータ名」は、ネットワー クを使用して複数のパソコンと接 続する場合に本機を識別するため の名前です。自由に入力してくだ さい。ネットワークに接続しない 場合は、画面に表示された名前を 変更する必要はありません。

「コンピュータ名| および「デスク トップの背景 | は後で変更するこ とができます。



「推奨設定を使用します]をクリッ クする。

Windowsの自動更新が「有効」に なり、インターネット接続時に Windowsの更新プログラムが自動 的にインストールされます。

「重要な更新プログラムのみインス トールします]または「後で確認しま す]を選択する場合は、「それぞれの オプションについての詳細情報を 表示します]をクリックし、内容を よくお読みください。



「タイムゾーン」「日付」および「時 刻しを設定し、「次へ」をクリック する。

#### 時刻

時間、分、秒をクリックした後、 数字を直接入力するか、右端の ◆をクリックして選びます。

タイムゾーン



**万** [ 開始 ] をクリックする。

クします。

各種設定が自動的に行われます。

カレンダー 上部の ◀▶ をクリッ クして年月を選び、日をクリッ

写手順②で設定したパスワードを入 ′力して♪をクリックする。

パスワードを設定していない場合、 この操作は不要です。



Windows にログオンします。

Windows のセットアップは完了です。

10

# 4 Windowsをセットアップする(つづき)

# メモ

●「コンピュータのセキュリティを確 認してください」や「スタートアッ ププログラムの一部が Windows でブ ロックされています」などのメッセー ジが表示される場合がありますが、故 障やエラーではありません。

詳しくは、**い**園ったときのQ&A』「通 知領域」をご覧ください。

●セキュリティ対策として、ウイルス 対策ソフト(マカフィー®・ウイルス スキャン) のご利用をおすすめします。

操作マニュアル』 「 🕶 (セキュリティ) | の「ウイルス の感染を防ぐ」をご覧ください。

●本機では、ハードディスクドライブ の管理情報(通電時間、通電回数、 内部温度、交替セクター数など)が ハードディスク内に定期的に記録さ れます。記録されるデータ量は、1 回あたり最大 750 バイトです。

これらの情報は、万が一ハードディ スクが故障したときの原因を推定す るためにのみ使用するもので、本 情報をネットワーク経由で外部に 発信したり、目的以外に使用した りすることはありません。

この機能を無効にするには、PC 情報 ビューアーの「ハードディスク使用状 況]の[管理情報の履歴を自動的に記 録する機能を無効にする]のチェック ボックスにチェックマークを付けて [OK] をクリックしてください。

**心**『困ったときの Q&A』「本機の使用状態を確認す る」をご覧ください。

●CF-Y7/CF-W5 シリーズ 工場出荷時は CD/DVD ドライブ の電源がオフに設定されているた め、[コンピュータ] などで CD/ DVD ドライブが表示されません。 ドライブの電源をオンにすると、 表示されるようになります。

また、オンにしたとき、通知領域に 「新しいハードウェアが見つかりま した と表示される場合があります。

# 6 ユーザー登録をする

どちらのユーザー登録にも電子メールアドレスが必要です。 携帯電話および PHS のメールアドレスでは登録できません。

#### 『マイ パナソニック スペース (愛称:まいぴー)』に登録する

本製品のユーザー登録を『まいぴー』にて行うと、おトクな優待特典、イベント、 サービス、おすすめの商品などをタイムリーにご案内します。

また、インターネットで本製品に関連した「ご意見・ご質問」などを、お名前やメー ルアドレスの入力を省略して問い合わせることができます。

#### ● 登録内容

ユーザー登録(『まいぴー』への登録を含む。登録無料)

#### ●インターネットによる登録方法

デスクトップの 💆 (ユーザー登録) をダブルクリックする。

画面の指示に従ってお進みください。すでに『まいぴー』の登録がお済みの方は、 直接『まいぴー』の Web サイトにログインし、新規にご購入いただいた商品の情報を、 追加登録してください。

#### 『Let's note マイサポート』に登録する

本機を「Let's note マイサポート」に登録していただきますと、会員様限定のサービス・ サポートメニューをご利用いただけます。

●詳しくは付属の『Let's note マイサポート』をご覧ください。

# 重要

- ●ユーザー登録しなかったり、または記入事項が正確でない、あるいは記入もれがあっ たりした場合は無登録となり、サポート・バージョンアップなどのサービスを受け られなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ●電子メールアドレス記入時は、「1 |「i|「||("いち"か"アイ"か"エル"か)、「O| 「ol("ゼロ"か"オー"か)、「ul [vl [wl など間違いやすい文字の記入にご 注意ください。
- ●弊社および弊社グループ会社よりサポート情報の他、商品・その他の情報を郵便物 や電子メールあるいはその他の方法により提供する場合があります。

# 5 インターネット/セキュリティを設定する

● 【】 『操作マニュアル』 「 (インターネット)」 または 「 (セキュリティ)」 をご覧ください。

『操作マニュアル』の起動方法:デスクトップの 🎜 をダブルクリックする。



### 『操作マニュアル』の主な内容

- ・インターネット/電子メールの設定方法
- ・無線 LAN の設定方法
- ・セキュリティ対策
- ・バッテリーの使い方
- ホイールパッドやキーボードの使い方
- ・本体の各種設定変更の方法
- ・搭載アプリケーションソフトの紹介
- ・周辺機器の接続方法

…など